

**SPYPOINT**

# FORCE-20 & COMPARABLES\*



## QUICK START GUIDE

## IN THE BOX

- 1x Camera
- 1x Strap
- 1x SD card 16Gb
- 1x SD card reader
- 1x Quick Start Guide


**Note:** Batteries sold separately.

User manuals, software updates & FAQs available at:  
**support.spypoint.com**

## COMPONENTS

- 1 LED
- 2 Pilot Light
- 3 Photo Lens
- 4 Detection Lens
- 5 Opening for Lock Cable
- 6 Slot for Strap
- 7 Plug 12V
- 8 Tripod Bracket
- 9 Screen LCD
- 10 OK Button
- 11 Navigation Buttons
- 12 ON/OFF/SETUP Button
- 13 Card Slot SD
- 14 Battery Compartment


\*The specifications and characteristics of similar models may vary. Refer to the website or packaging for details.

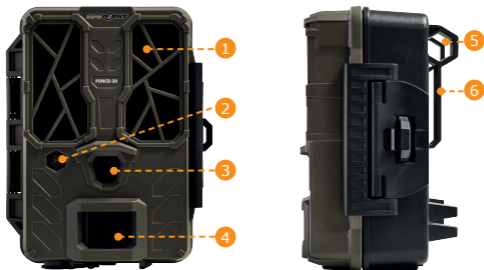


## PREPARATION

### SELECT A POWER SOURCE

ENGLISH

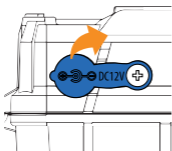

12V  
Power Source



8 AA alkaline or lithium  
batteries



Be sure to insert AA batteries in keeping with the (+) and (-) signs.

To ensure that the device operates at maximum performance and to avoid battery leakage, we recommend using new batteries. Use **ONLY** lithium or alkaline batteries, **NOT** a combination of the two. Rechargeable AA batteries are not recommended because they produce lower voltage and may function poorly as a result.

## INSERT A MEMORY CARD

Insert a SD/SDHC memory card (up to 32 GB capacity) into the SD card slot with the label side up. If the card is correctly inserted, you will hear a click. Always ensure that the camera is turned off before inserting a memory card.



We recommend reformatting your SD card if it was previously used in another electronic device.

Use the ▲ ▼ ◀ ▶ buttons to switch to the LCD display or to change options and press OK to select. Several setup pages will be displayed.

## GENERAL SETTINGS SETUP

- A. To turn the camera on or off, use the ON/OFF/SETUP button;
- B. The button must be on SETUP to make your initial changes;



- C. When the button is on SETUP, press OK to open the MENU;
  1. Set the **Language** (French, English, German)
  2. Set the **date** (MM/DD/YY or DD/MM/YY)
  3. Set the **time** (12-hour or 24-hour clock)
  4. Set the **temperature** (°F or °C)

## ADJUST THE SETTINGS FOR THE 3 MODES OF OPERATION

### Picture Mode

#### DELAY

Allows you to select the time elapsed before the camera can detect again and take the next picture.

If you want to capture multiple images, use a shorter delay.

Once you have selected the delay, press OK.

#### QUALITY

Allows you to select a resolution of 20 MP or 3 MP. Once you have made your selection, press OK.

#### MULTI

Allows you to select the number of photos to be taken per shot (from 1 to 5 photos). Once you have made your selection, press OK.

#### DETECT

Allows you to set motion-detector sensitivity (LOW, NORMAL, HIGH, AUTO). Once you have made your selection, press OK.

### Video Mode

#### DELAY

Allows you to select the time elapsed before the camera can detect again and take the next video.

#### QUALITY

Allows you to choose between HD and VGA. Once you have made your selection, press OK.

#### LENGTH

Allows the user to choose the video length (10 to 60 secs). Once you have made your selection, press OK.

## DETECTION

Allows you to set motion-detector sensitivity (LOW, NORMAL, HIGH, AUTO). Once you have made your selection, press OK.

## Mode Time lapse

TIME LAPSE : Allows you to take pictures at regular predefined intervals without necessarily detecting a movement.

## NIGHT

Choose the BOOST option for maximum brightness for night vision. Select OPTIMAL to reduce fuzziness at night. Once you have made your selection, press OK.

	OPTIMAL MODE	IR-BOOST MODE
Invisibility of the LEDs	★★★★★	★★★★★
Battery life	★★★★★	★★★★★
Flash range	★★★★★	★★★★★
Blur reduction	★★★★★	★★★★★

## Other Options

**Name:** Allows to give a name to your camera.

**About:** Indicates software version.

**Default:** Resets all default settings.

**Format:** Allows the camera to format the SD card the next time it is used. (Reformatting the SD card will delete all the images and videos on the card. **Only** format the card if you are sure you want to delete everything on it. Transfer all data to your computer beforehand).



Once the setup is complete, turn the button from SETUP to ON. You may also switch from SETUP to OFF and turn the camera to ON later.

### **RED LIGHT ON THE FRONT OF THE CAMERA**

When the button is in the SETUP position the red light will flash to confirm a motion detection once you have adjusted your settings.

When you move to the ON position, the red light at the front of the camera will flash for 30 seconds to allow you to move out of the camera field of view.

When the light turns off, the camera is ready for use.

### **Recommended height of installation:**

The camera must be installed at the height of the centre line of the animal's body.

### **Ideal setup for high-quality images and videos:**

The target animal should be 7.5 m from the camera to get a better line of sight.

To produce brighter pictures at night, there should be items in the background to reflect the camera's flash.

Please note that the camera should never be directly pointed at the sun to avoid back lighting and faulty detection.



### **THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.**

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference,
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# THANK YOU

for choosing



Sit back & relax as this camera is covered by the "Know you're covered" 2-year warranty.

We strive to provide our customers with a positive experience and an outstanding service.

User manual, latest firmware & FAQ available at  
**[support.spypoint.com](http://support.spypoint.com)**

Online support at [SPYPOINT.COM](http://SPYPOINT.COM)  
[service@spypoint.com](mailto:service@spypoint.com)

## Join the community

Facebook: [www.facebook.com/spypoint/](http://www.facebook.com/spypoint/)

Youtube: [www.youtube.com/user/SpypointTrailCam](http://www.youtube.com/user/SpypointTrailCam)

Instagram: [@spypointcamera](https://www.instagram.com/spypointcamera)

Flickr: [www.flickr.com/photos/spypoint/](http://www.flickr.com/photos/spypoint/)



**SPYPOINT**

# FORCE-20 & COMPARABLES\*



★★★★★  
QUALITÉ  
SUPÉRIEURE  
★★★★★

**GUIDE DE  
DÉMARRAGE RAPIDE**

## DANS LA BOÎTE

- 1x Caméra
- 1x Courroie d'installation
- 1X Carte SD 16Go
- 1X Lecteur de carte SD
- 1x Guide de démarrage rapide

FRANÇAIS



**Note :** Les piles sont vendues séparément.

Manuel d'utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ disponible au :  
**support.spypoint.com**

## COMPOSANTES


- 1 DEL
- 2 Lumière de témoin
- 3 Lentille photo
- 4 Lentille de détection
- 5 Ouverture pour câble cadenas
- 6 Fente pour courroie d'installation
- 7 Prise 12V
- 8 Support pour trépied
- 9 Écran LCD
- 10 Bouton OK
- 11 Bouton ON/OFF/SETUP
- 12 Boutons de navigation
- 13 Fente pour carte SD
- 14 Compartiment à piles

\*Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles comparables. Référez-vous au site web ou à l'emballage pour tous les détails.

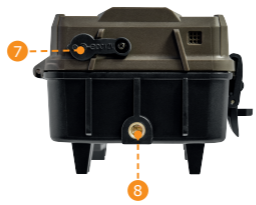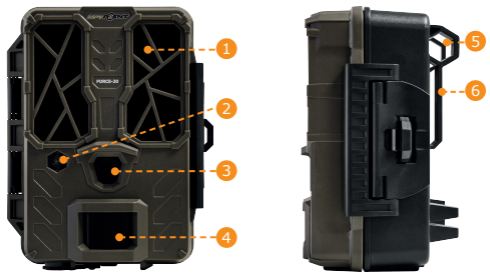


## PRÉPARATION

### CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION

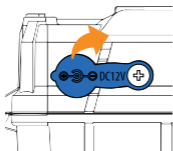

Source 12V



8 piles AA  
alcalines ou lithium



Veillez à insérer les piles AA en respectant les indications de polarité (+) et (-).

Pour assurer une performance maximale de l'appareil et éviter une fuite des piles, nous recommandons l'utilisation de piles neuves. Utilisez SEULEMENT des piles au lithium ou SEULEMENT des piles alcalines. Les piles AA rechargeables ne sont pas recommandées, car le voltage inférieur qu'elles produisent peut provoquer des problèmes de fonctionnement.



## INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE

Insérez une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu'à une capacité de 32 GB) dans la fente pour carte SD avec le côté de l'étiquette vers le haut. La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre. Toujours s'assurer que la caméra est éteinte avant d'y insérer une carte mémoire.



Nous conseillons de formater votre carte SD si elle a été utilisée dans un autre appareil électronique au préalable.

## CONFIGURATION

Utilisez les boutons ▲ ▼ ◀ ▶ pour naviguer sur l'écran LCD et changer d'option, le bouton OK pour sélectionner. Plusieurs pages de configuration seront disponibles.

### CONFIGURER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

- A. Pour allumer/éteindre la caméra, utilisez le bouton ON/OFF/SETUP;
- B. Le bouton doit être à SETUP pour faire les premiers ajustements;



- C. Lorsque le bouton est à SETUP, pesez sur OK pour entrer dans le MENU;
  1. Configurez la **langue** (français, anglais, allemand)
  2. Configurez la **date** (MM/JJ/AA ou JJ/MM/AA)
  3. Configurez l'**heure** (12 h ou 24 h)
  4. Configurez la **température** (F° ou C°)

## CONFIGURER LES PARAMÈTRES DES 3 MODES D'OPÉRATIONS

### Mode Photo

#### DÉLAI

Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine photo.

Si vous désirez obtenir beaucoup d'images, utilisez un délai plus court.

Une fois le délai choisi, appuyez sur OK.

#### QUALITÉ

Permet de choisir une résolution de 20MP ou 3MP. Une fois choisi, appuyez sur OK.

#### MULTI

Permet de déterminer le nombre de photos prises par déclenchement (entre 1 à 5 photos). Une fois choisi, appuyez sur OK.

#### DÉTECT

Permet de déterminer la sensibilité du détecteur de mouvement (FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO). Une fois choisi, appuyez sur OK.

### Mode vidéo

#### DÉLAI

Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine vidéo.

#### QUALITÉ

Permet de choisir entre HD et VGA. Une fois choisi, appuyez sur OK.

#### DURÉE

Permet de déterminer la durée des vidéos (entre 10 et 60 secs). Une fois choisi, appuyez sur OK.

## DÉTECT

Permet de déterminer la sensibilité du détecteur de mouvement (FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO). Une fois choisi, appuyez sur OK.

## Mode Time lapse

Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinis sans qu'il y ait pour autant, une détection de mouvement.

## NUIT

Choisir RENFORCÉ pour une luminosité maximale et brillante pour la vision de nuit. Choisir OPTIMAL pour une réduction des flous la nuit. Une fois choisi, appuyez sur OK.

	MODE OPTIMAL	MODE RENFORCÉ
Invisibilité des DEL	★★★★★	★★★★★
Autonomie de la pile	★★★★★	★★★★★
Portée du flash	★★★★★	★★★★★
Réduction du flou	★★★★★	★★★★★

## Autres options

**Nom :** Permet de donner un nom à votre caméra.

**À propos :** Indique la version du logiciel.

**Défaut :** Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut.

**Format :** Permet à la caméra de formater la carte SD pour sa prochaine utilisation. (Si vous formatez la carte SD, vous effacez toutes les images et vidéos se trouvant sur la carte. Utilisez le formatage **seulement** si vous êtes certains de vouloir effacer tout ce qui se trouve sur la carte. Videz la carte sur votre ordinateur au préalable).

Une fois que la configuration est terminée, mettez le bouton se trouvant sur SETUP à ON.

Vous pouvez également passer de SETUP à OFF et mettre la caméra à ON plus tard.

### LUMIÈRE ROUGE À L'AVANT DE LA CAMÉRA

Lorsque le bouton est en position SETUP, après avoir fait vos ajustements, la lumière rouge clignote pour signifier qu'elle détecte un mouvement.

Lorsque vous déplacez le bouton vers ON, la lumière rouge à l'avant de la caméra clignotera 30 sec pour vous permettre de vous éloigner.

Lorsque la lumière s'éteint, la caméra est prête à l'utilisation.

### Hauteur d'installation recommandée:

La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal.

### Installation idéale pour des images et vidéos de qualités:

L'animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour un meilleur champ de vision.

Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash de la caméra.

Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil pour éviter d'être à contre-jour et d'avoir de fausse détection.



### CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

# MERCI de choisir



FRANÇAIS

Détendez-vous, vous êtes couvert. Cette caméra est couverte par notre garantie « Vous êtes couverts » d'une durée de 2 ans. Nous nous efforçons d'offrir à tous nos clients une expérience positive et un service hors pair.

Manuel d'utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ disponible au :  
**[support.spypoint.com](https://support.spypoint.com)**

Assistance en ligne au [SPYPOINT.COM](https://SPYPOINT.COM)  
[service@spypoint.com](mailto:service@spypoint.com)

## Rejoignez la communauté

Facebook : [www.facebook.com/SPYPOINT.FR](https://www.facebook.com/SPYPOINT.FR)  
Youtube : [www.youtube.com/user/SpypointTrailCam](https://www.youtube.com/user/SpypointTrailCam)  
Instagram : [@spypointcamera](https://www.instagram.com/spypointcamera)  
Flickr : [www.flickr.com/photos/spypoint/](https://www.flickr.com/photos/spypoint/)





**SPYPOINT**

# FORCE-20 UND VERGLEICHBARE\*



**SCHNELLSTARTANLEITUNG**

## LIEFERUMFANG

- 1x Kamera
- 1x Befestigungsgurt
- 1X SD-Karte 16 GB
- 1X SD-Kartenleser
- 1x Schnellanleitung

**Anmerkung:** Batterien werden gesondert verkauft.

Bedienungsanleitung, Aktualisierung der Software [& FAQ]  
erhältlich unter:


**support.spypoint.com**

DEUTSCH


## KOMPONENTEN

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 DEL                            | 8 Halterung für Stativ |
| 2 Leuchtanzeige                  | 9 LCD-Bildschirm       |
| 3 Fotolinse                      | 10 Taste ON/OFF/SETUP  |
| 4 Bewegungsdetektorlinse         | 11 Navigationstasten   |
| 5 Öffnung für Diebstahlsicherung | 12 Taste OK            |
| 6 Schlitz für Befestigungsgurt   | 13 Kartenschlitz SD    |
| 7 Steckdose 12V                  | 14 Batteriefach        |


\*Die Spezifikationen und Merkmale können je nach den vergleichbaren Modelle voneinander abweichen. Alle Details finden Sie auf der Website oder auf der Verpackung.

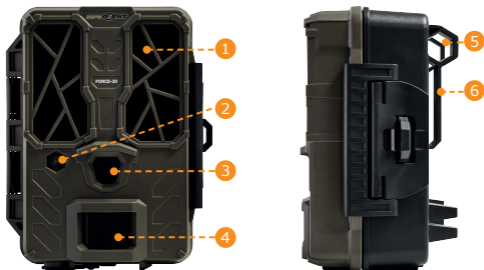

## AUSWAHL DER STROMVERSORGUNG

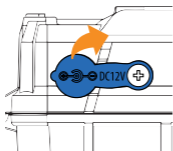

Stromquelle 12V



8 AA Alkali- oder  
Lithium-Batterien



Achten Sie beim Einlegen der AA-Batterien auf die Polangaben (+) und (-).

Für eine maximale Leistung des Apparats und zur Vermeidung von Batterielecks empfehlen wir den Einsatz neuer Batterien. Verwenden Sie NUR Lithium- oder NUR Alkalibatterien. AA-Akkus werden nicht empfohlen, da aufgrund der niedrigeren Spannung Funktionsstörungen auftreten können.

## EINSETZEN EINER SPEICHERKARTE

Setzen Sie eine Speicherkarte SD/SDHC (mit einer Kapazität von bis zu 32 GB) in den Schlitz für SD-Karten mit der Etikettenseite nach oben ein. Die Karte ist vorschriftsmäßig eingeführt, wenn man einen Klick hört. Vor dem Einsetzen einer Speicherkarte stets sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist.



Wir empfehlen, Ihre SD-Karte zu formatieren, wenn diese zuvor in einem anderen elektronischen Gerät war.

## KONFIGURATION

Mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ auf dem LCD-Bildschirm navigieren und die Optionen wechseln und mittels der Taste OK auswählen. Es gibt mehrere Konfigurationsseiten.

### KONFIGURATION DER ALLGEMEINEN PARAMETER

- A. Mit der Taste ON/OFF/SETUP schalten Sie die Kamera ein oder aus.
- B. Für die ersten Einstellungen muss SETUP ausgewählt sein.



- C. Unter SETUP klicken Sie auf OK für den Zugriff auf das MENÜ.
  1. Konfigurieren Sie die **Sprache** (Deutsch, Englisch, Französisch)
  2. Konfigurieren Sie das **Datum** (MM/TT/JJ oder TT/MM/JJ).
  3. Konfigurieren Sie die **Uhrzeit** (12 oder 24 Std.)
  4. Konfigurieren Sie die **Temperatur** (F° oder C°)

## KONFIGURATION DER PARAMETER FÜR DIE 3 BETRIEBSARTEN

### Foto-Modus

#### ZEITSPANNE

Für die Auswahl des Zeitintervalls, bevor die Kamera erneut für ein weiteres Foto auslöst.

Wenn Sie viele Aufnahmen machen möchten, wählen Sie eine kürzere Zeitspanne aus.

Nach der Auswahl der gewünschten Zeitspanne drücken Sie auf OK.

#### QUALITÄT

Hiermit können Sie eine Auflösung von 20 MP oder 3 MP auswählen. Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

#### MULTI

Hiermit können Sie die Anzahl von Fotos auswählen, welche durch Auslösen gemacht werden (zwischen 1 und 5 Fotos). Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

#### DETECT

Hiermit können Sie die Empfindlichkeit des Bewegungssensors festlegen (SCHWACH, NORMAL, HOCH, AUTO). Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

### Video-Modus

#### ZEITSPANNE

Hiermit kann das Zeitintervall ausgewählt werden, bevor die Kamera wieder etwas entdecken und das nächste Video anfertigen kann.

#### QUALITÄT

Hiermit kann zwischen HD und VGA ausgewählt werden. Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

#### DAUER

Hiermit kann die Dauer der Videos ausgewählt werden (zwischen 10 und 60 Sekunden). Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

## DETECT

Hiermit können Sie die Empfindlichkeit des Bewegungssensors festlegen (SCHWACH, NORMAL, HOCH, AUTO). Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

## Time lapse-Modus

TIME LAPSE: Hiermit können Fotos in voreingestellten, regelmäßigen Intervallen gemacht werden, ohne dass hierfür eine Bewegung erkannt werden muss.

## NACHT

Wählen Sie VERSTÄRKT für eine maximale und strahlende Helligkeit für die Nachtsicht. Wählen Sie OPTIMAL für eine Reduzierung der Unschärfen bei Nacht. Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

	OPTIMAL MODUS	IR-BOOST MODUS
Sichtbarkeit der LEDs	★★★★★	★★★★★
Batterielebensdauer	★★★★★	★★★★★
Blitzreichweite	★★★★★	★★★★★
Unschärfenreduzierung	★★★★★	★★★★★

## Andere Optionen

**NAME:** Hiermit können Sie Ihrer Kamera einen Namen geben

**Über:** Anzeige der Software-Version.

**Standard:** Hiermit können alle Standard-Parameter erneut hergestellt werden.

**Format:** Hiermit kann die Kamera die SD-Karte für den nächsten Einsatz formatieren. (Wenn Sie die SD-Karte formatieren, löschen Sie alle Bilder und Videos auf der Karte. Formatieren Sie die Karte nur, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie den gesamten Karteninhalt löschen möchten. Entleeren Sie die Karte zuvor auf Ihren Computer).



Nach Abschluss der Konfiguration setzen Sie die Taste in SETUP auf ON.

Sie können zudem von SETUP auf OFF und später auf ON umschalten.

### **ROTE LEUCHTANZEIGE VORNE AN DER KAMERA**

Wenn die Position SETUP eingestellt ist, blinkt nach Vornahme der Einstellungen die rote Leuchtanzeige, um die Bewegungserkennung zu überprüfen.

Wenn Sie auf ON umschalten, blinkt das rote Licht vorne an der Kamera 30 Sekunden lang, damit Sie sich entfernen können.

Wenn die Blinkanzeige ausgeht, ist die Kamera einsatzbereit.

### **Empfohlene Installationshöhe.**

Die Kamera sollte auf der gleichen Höhe wie die Mitte des Tierkörpers installiert werden.

### **Optimale Installation für hochqualitative Bilder und Videos:**

Das anvisierte Tier sollte sich in einem Abstand von 7,5 m vor der Kamera für ein besseres Sichtfeld befinden.

Für besser belichtete Fotos bei Nacht sollten Sie Elemente im Hintergrund haben, um das Blitzlicht der Kamera zu reflektieren.

Achten Sie darauf, dass sich die Kamera nicht direkt gegenüber der Sonne befindet, um zu vermeiden, sich im Gegenlicht zu befinden und eine falsche Erkennung auszuschließen.



### **DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE BESTIMMUNGEN VON TEIL 15 DER FCC-REGELN.**

Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können.

# DANKE FÜR IHRE KAUFENTSCHEIDUNG



Entspannen Sie sich, Sie haben eine Garantie. Diese Kamera unterliegt unserer Garantie „Vous êtes couverts“ mit einer Dauer von 2 Jahren. Wir bemühen uns, allen unseren Kunden eine positive Erfahrung sowie einen unübertreffbaren Service zu bieten.

Bedienungsanleitungen, Aktualisierung der Software & FAQ  
verfügbar unter:

**[support.spypoint.com](http://support.spypoint.com)**

Online-Support unter [SPYPOINT.COM](http://SPYPOINT.COM)  
[service@spypoint.com](mailto:service@spypoint.com)

## Werden Sie Teil der Gemeinde

Facebook: [www.facebook.com/spypoint/](http://www.facebook.com/spypoint/)

Youtube: [www.youtube.com/user/SpypointTrailCam](http://www.youtube.com/user/SpypointTrailCam)

Instagram: [@spypointcamera](https://www.instagram.com/spypointcamera)

Flickr: [www.flickr.com/photos/spypoint/](http://www.flickr.com/photos/spypoint/)

